

# INSTALLATION DECEUNINCK AÉRATEURS ACOUSTIQUES SUR VITRAGE TUNALSUS

## Montage simple et rapide d'aérateurs acoustiques sur vitrage ou traverse

Les aérateurs acoustiques **TunalSus 170, 210, 250 & 290** sont montés de manière similaire. Nous distinguons le placement sur le vitrage ou la traverse. ATTENTION : la longueur maximale sur le vitrage est de **2 m** et la longueur maximale sur traverse est de **2,5 m**.

### LE MONTAGE DES AÉRATEURS ACOUSTIQUES TUNALSUS SUR VITRAGE

1. Sur le dessus et les côtés des aérateurs TunalSus, 2 profilés en L en aluminium (par exemple, 25 x 25 mm) sont placés sur la largeur de l'épaisseur de vitrage spécifiée. Au bas des aérateurs TunalSus, 2 profilés en L en aluminium sont placés sur la largeur de la gorge, correspondant à l'épaisseur de vitrage spécifiée. Les profilés en L sont reliés sur l'aérateur de TunalSus.

**Important** : les ponts thermiques doivent toujours se situer au milieu des 2 profilés en L. La position des ponts thermiques peut être modifiée, mais jamais sur la première ou la dernière position, en raison de la stabilité du vitrage. La position du pont thermique doit être déterminée avant la production ! Les ponts thermiques sont toujours symétriques ici.

La hauteur d'aérateur TunalSus est toujours de 105 mm, quel que soit le débit d'air de 10, 15, 20 ou 25 mm. La déduction du vitrage dépend du profil en L que vous utilisez.

2. La gorge doit toujours être 6 mm plus large par rapport à l'épaisseur du vitrage, à cause du joint de vitrage. Si une autre taille est requise, cela doit être coordonné avec nous. Toujours utiliser un joint de vitrage adapté à l'épaisseur de vitrage utilisée. La bande de gonflement est placée dans la gorge des deux embouts d'aérateur pour rendre étanche à l'air et à l'eau au niveau de la connexion avec le vitrage.

Le joint de vitrage **P158** a la longueur de la dimension de scie de l'aérateur (embouts exclus). Placez d'abord le joint de vitrage sur le vitrage, puis l'aérateur TunalSus avec profilés en L, sur le joint de vitrage.


3. Placez l'aérateur au centre du vitrage avec les leviers dirigés vers l'intérieur. Vérifiez que le joint de vitrage est bien en place partout et qu'il est également situé au centre. Appuyez sur l'aérateur, à fond sur le joint de vitrage.

4. Lorsque l'aérateur est sur le vitrage, tout peut être assemblé dans le cadre de la fenêtre. Mettez d'abord le vitrage en bas, puis placez correctement le haut en utilisant les calages appropriés, dans les règles de l'art. Assurez-vous que l'aérateur ne peut plus bouger.

5. Maintenant, les parclozes (+ joints) peuvent être placées.

### LE MONTAGE DES AÉRATEURS ACOUSTIQUES TUNALSUS SUR TRAVERSE

Ce placement est analogue au placement sur vitrage, la seule différence à l'étape 1 étant que les profilés en L situés au bas sont aussi larges que le haut et les côtés. Les étapes 2 et 3 disparaissent. Étape 4 : seulement le TunalSus est placé entre le dormant et la traverse.

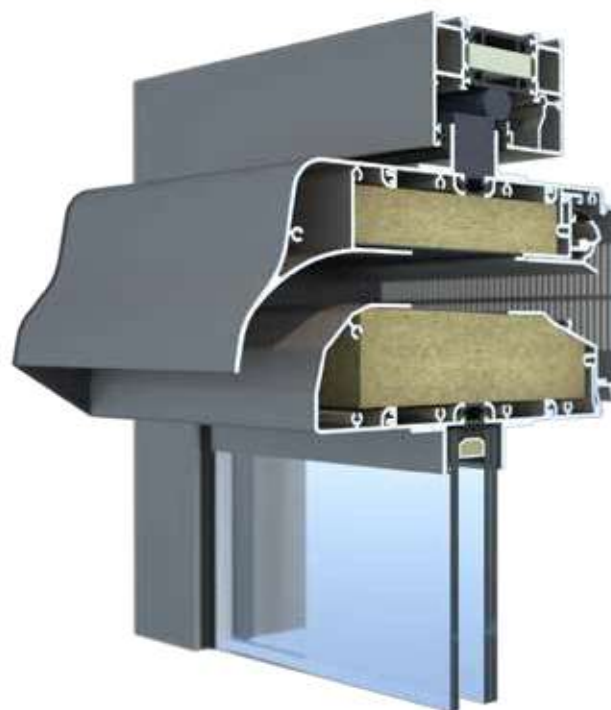

SUR VITRAGE